
***VISTA
4140XMPT2***

***SISTEMA DI SICUREZZA
A SETTORI CON PROGRAMMATORE
ORARIO***

DIAGRAMMA A BLOCCHI
SUPPLEMENTO AL MANUALE DI PROGRAMMAZIONE

SUPPLEMENTO GUIDATO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA CENTRALE 4140XMPT2

INTRODUZIONE

Questo supplemento propone in schemi dettagliati quanto visualizzato sulla consolle in riferimento ai menu di programmazione; quanto indicato non è concepito per entrare nei dettagli della programmazione. Per informazioni di dettaglio o particolari, fare riferimento ai manuali di INSTALLAZIONE o PROGRAMMAZIONE.

NOTE

1. Nei diagrammi seguenti, il simbolo "*" indica il tasto asterisco della tastiera.
2. Durante una qualunque fase delle programmazioni orarie riservate all'installatore, se non viene premuto alcun tasto entro 120 secondi, il sistema esce automaticamente dalla programmazione.

SOMMARIO

Paragrafo A

- Configurazione base per programmazione oraria	-----	2
- Schema programmazione delle fasce orarie	-----	3
- Schema programmazione oraria giornaliara	-----	4
- Schema programmazione Festività	-----	5
- Schema programmazione eventi temporizzati	-----	6
- Schema programmazione limitazioni all'accesso	-----	7

Paragrafo B

- Programmazione Temporanea	-----	8
-----------------------------	-------	---

Paragrafo C

- Inserimento orario posticipato	-----	9
----------------------------------	-------	---

Paragrafo D

- Schema programmazione uscite temporizzate riservate all'utente	-----	10
--	-------	----


Paragrafo E

- Programmazione facilitata	-----	11
- Schema programmazione zone	-----	12
- Schema acquisizione/cancellazione numero di serie	-----	13
- Schema programmazione descrizioni	-----	14
- Schema programmazione apparati	-----	17
- Schema programmazione relè	-----	18
- Schema programmazione lista zone	-----	21

SEZIONE A


CONFIGURAZIONE DI BASE PER LE PROGRAMMAZIONI ORARIE

(CODICE INSTALLATORE + # + 80)

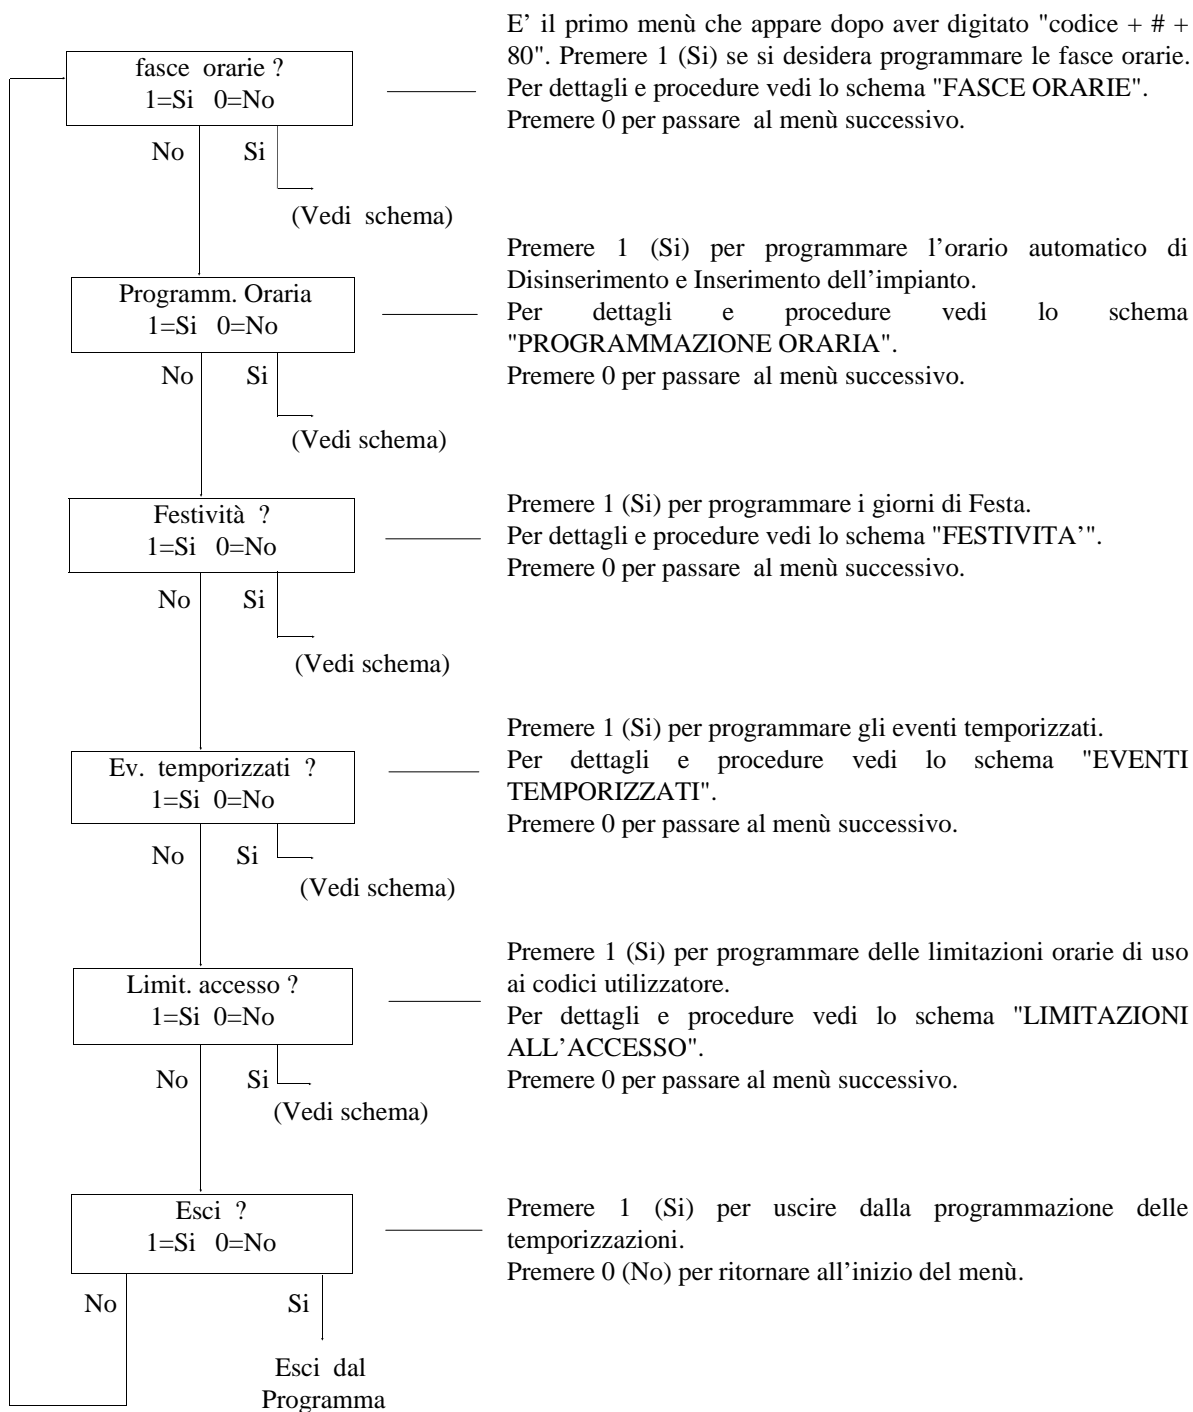

SCHEMA "FASCE ORARIE"

NOTA: Il sistema consente la programmazione di Max. 20 fasce orarie, ognuna delle quali è costituita da un orario di inizio ed un orario di fine fascia.

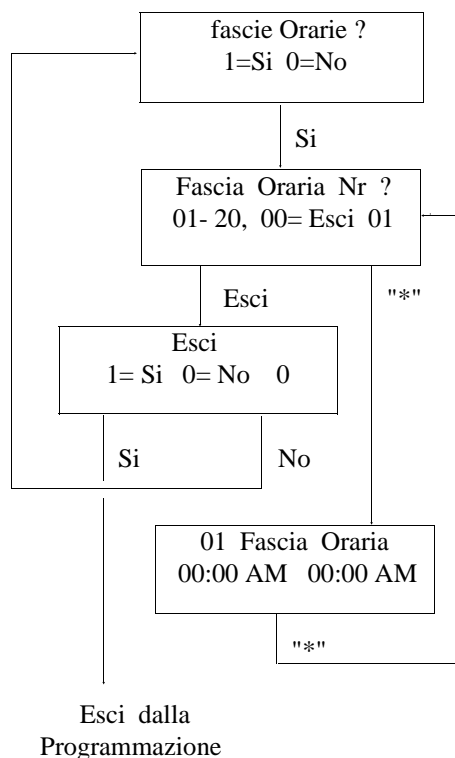

Premere 1 (Si) se si desidera programmare le fasce orarie.
Premere 0 per passare al menù successivo.

Inserire il numero (01- 20) della fascia che si desidera programmare e premere il tasto "*" per confermare.
Premere 00 seguito dal tasto "*" per abbandonare il menù.

Se si è deciso di abbandonare questo menù premere il tasto "1" (Si), altrimenti premere il tasto "0" (No) per tornare all'inizio.

Per programmare l'orario di inizio della fascia selezionata, procedere come segue:

Inserire l'ora desiderata, quindi premere "*" per confermare.

Inserire i minuti, quindi premere ancora "*" per confermare.

Selezionare AM/PM (AM = ore da 00.01 a 12.00, PM = ore da 12.01 a 24.00). La commutazione tra AM e PM si effettua premendo uno qualsiasi dei tasti compresi tra 1 e 9. Premere il tasto "*" per confermare.


Ripetere la stessa procedura per programmare l'orario di fine fascia.

Se non si desidera utilizzare una fascia programmare gli orari di inizio e fine fascia con 00 AM.

(Premendo il tasto # si visualizzano tutte le fasce)


SCHEMA

"PROGRAMMAZIONE ORARIA GIORNALIERA"

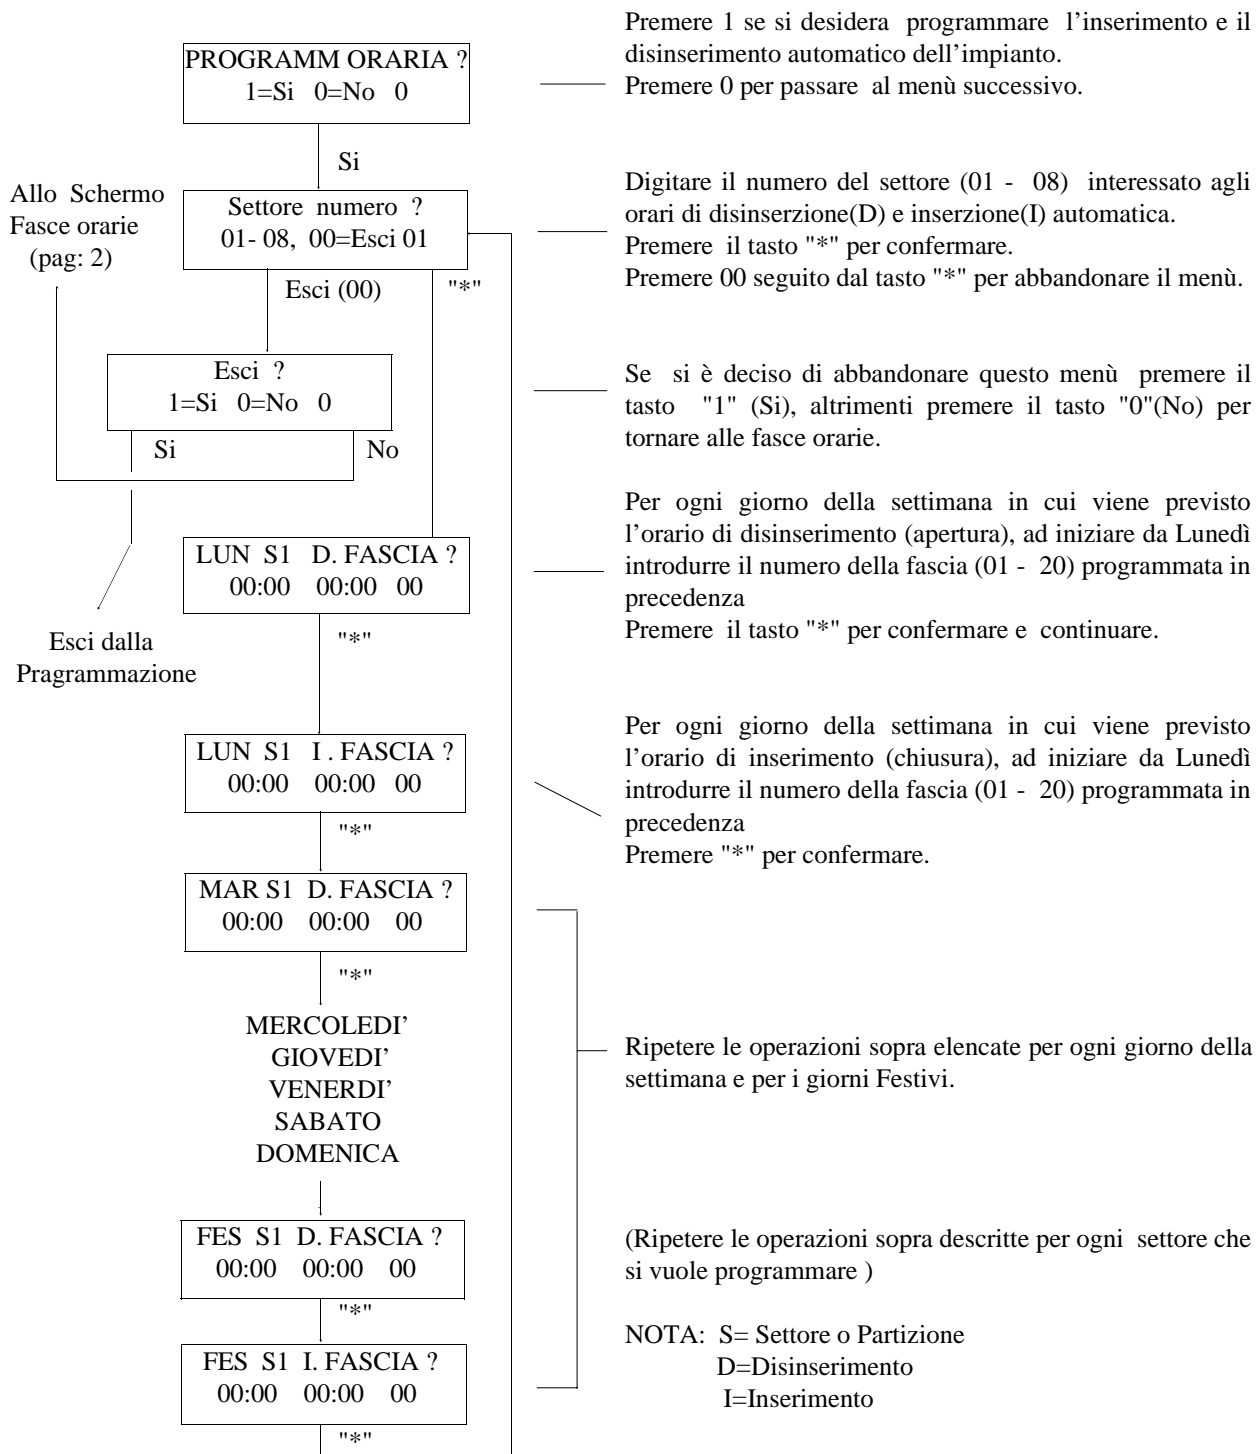

SCHEMA "FESTIVITA'"

NOTA: Il sistema consente di programmare al Max. 16 giorni come festivi

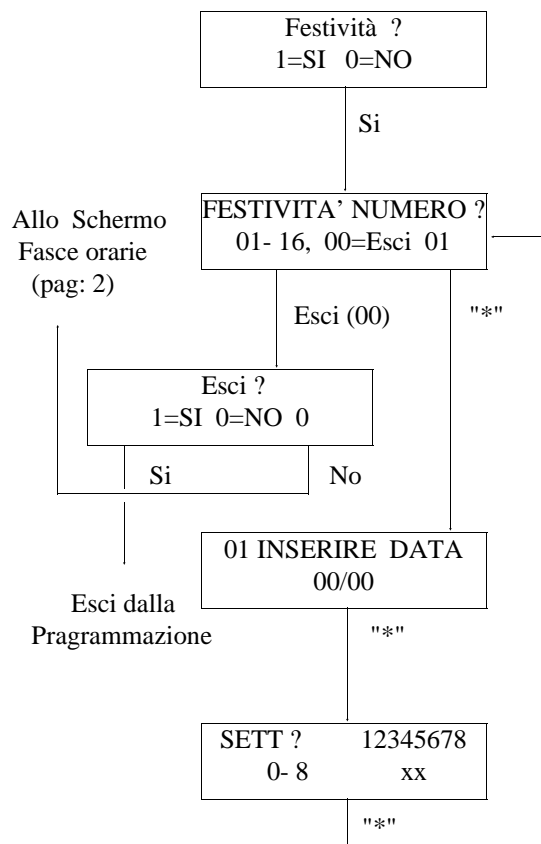

Premere 1, se si desidera programmare dei giorni come "Festivi" (Es. Festività nazionali o religiose contemplate, oppure Festività patronali non previste nel calendario). Premere 0 per passare al menù successivo.

Inserire un numero (01 - 16), relativo alla giornata che si desidera programmare come festività. Premere il tasto "*" per confermare. Inserire 00 seguito dal tasto "*" per abbandonare il menù.

Se si è deciso di abbandonare questo menù premere il tasto "1" (Si), altrimenti premere il tasto "0" (No).

Inserire il mese quindi premere il tasto "*" per confermare. Inserire il giorno quindi premere il tasto "*" per confermare.

Le giornate Festive, possono essere assegnate indifferentemente in ogni settore previsto, nel seguente modo:

Digitare 0, se valido per tutti i settori.

Digitare (1 - 8) per associare la festività al corrispondente settore.

La lettera x che appare sotto il numero (se premuto il tasto corrispondente), identifica il settore a cui è stata associata la festività desiderata.


Per cancellare l'abbinamento delle Festività ad un settore premere nuovamente il numero corrispondente.

Quando tutti i settori sono stati definiti premere il tasto "*" per confermare.

Ripetere la stessa procedura per ogni giorno (01- 16) considerato come festivo.

SCHEMA "EVENTI TEMPORIZZATI"

NOTA: Il sistema consente di programmare al Max. 20 Eventi temporizzati

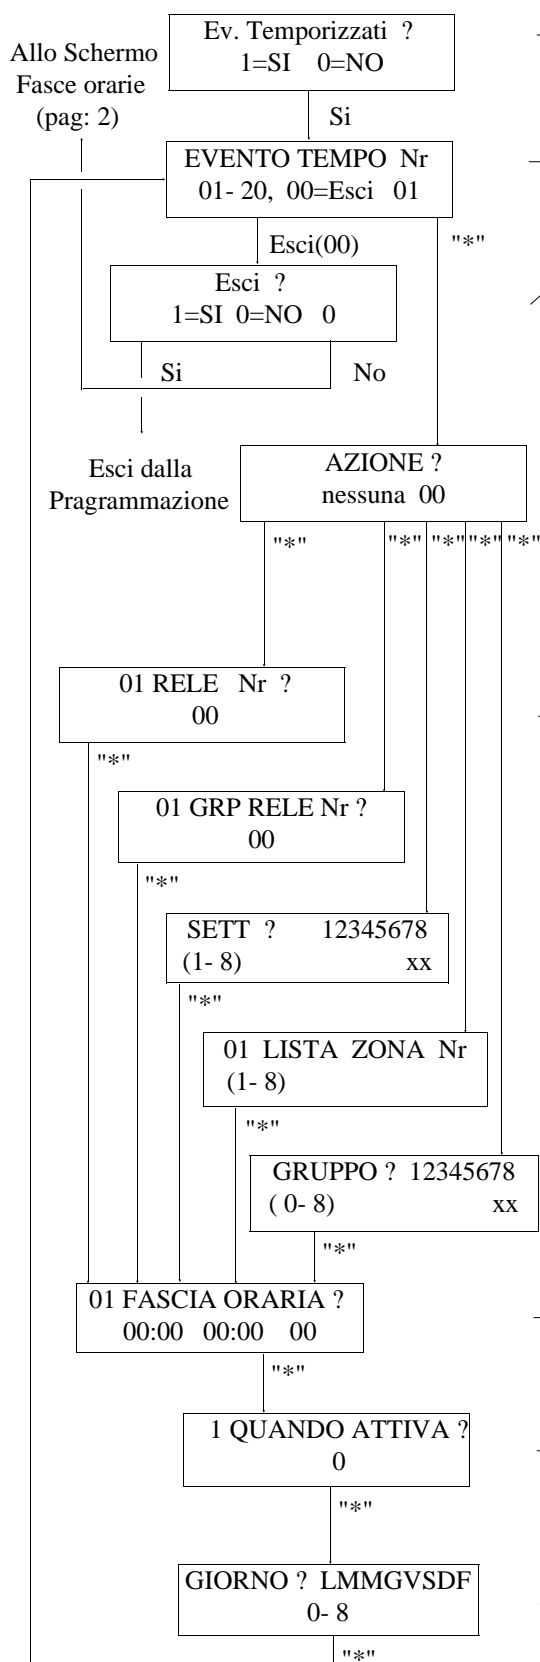

Premere 1 per programmare gli eventi temporali.
Premere 0 per passare al menù successivo.

Inserire il numero (01- 20) relativo all'evento temporizzato da programmare. Premere il tasto "*" per confermare.
Inserire 00 seguito dal tasto "*" per uscire.

Se si è deciso di abbandonare questo menù premere il tasto "1" (Si), altrimenti premere il tasto "0" (No).

Inserire il codice dell'azione che identifica una determinata reazione; questa può essere un comando di uscita, un comando di inserimento o ogni altro evento a funzionamento temporizzato. Premere il tasto "*" per confermare.

Le scelte disponibili sono: 01 relé ON, 02 relé OFF, 03 relé ON per 2 secondi, 04 relé ON per xx minuti, 05 relé ON per yy secondi, 06 Gruppo relé ON, 07 Gruppo relé OFF, 08 Gruppo relé ON per 2 secondi, 09 Gruppo relé ON per xx minuti, 10 Gruppo relé ON per yy secondi, 20 Inserimento parziale, 21 Inserimento totale, 22 Disinserimento, 23 Inserimento parziale forzato, 24 Inserimento totale forzato, 30 Esclusione lista di zone, 31 Riattivazione lista di zone, 40 Abilitazione fascia di disinserimento, 41 Abilitazione fascia di inserimento, 42 Abilitazione fascia di accesso.

Apparirà questo schermo nel caso in cui sia stata scelta una delle azioni tipo 01- 05. Inserire il numero del relé che dovrà attivare. Premere il tasto "*" per confermare.

Apparirà questo schermo nel caso in cui sia stata scelta una delle azioni tipo 06- 10. Inserire il numero del gruppo di relé che dovrà attivare. Premere il tasto "*" per confermare.

Apparirà questo schermo nel caso in cui sia stata scelta una opzione del tipo da 21 a 24 o 40- 42. Inserire il numero del settore a cui sarà associata l'azione desiderata. Premere il tasto "*" per confermare. Per selezionare tutti i settori premere 0.

Apparirà questo schermo nel caso in cui sia stata scelta una opzione del tipo 30 o 31. Inserire il numero della lista di zone da escludere o da riattivare. Premere il tasto "*" per confermare.


Apparirà questo schermo nel caso in cui sia stata scelta una opzione del tipo 42. Inserire il numero del gruppo a cui sarà associata l'azione desiderata. Premere il tasto "*" per confermare. Per selezionare tutti i gruppi premere 0.

Inserire il numero (1- 20) della fascia oraria, nei cui tempi deve verificarsi l'evento selezionato. Il display visualizzerà gli orari di inizio e fine della fascia. Premere il tasto "*" per confermare.

Digitare il numero di codice sottoindicato (1- 4) relativo al momento dell'attivazione. Le possibilità di scelta sono: 1 Inizio Fascia, 2 Fine Fascia, 3 Durante la Fascia, 4 All'inizio e alla fine della Fascia. Premere il tasto "*" per confermare. (Questo schermo non apparirà nel caso in cui sia stata scelta l'azione 42).

Scegliere i giorni della settimana in cui l'evento deve attivarsi. Premere 0 per selezionare tutti i giorni, 1 per il Lunedì e così via (per cancellare un giorno premere una seconda volta il numero corrispondente). Al termine premere il tasto "*" per confermare.

SCHEMA "LIMITAZIONI ALL'ACCESSO"

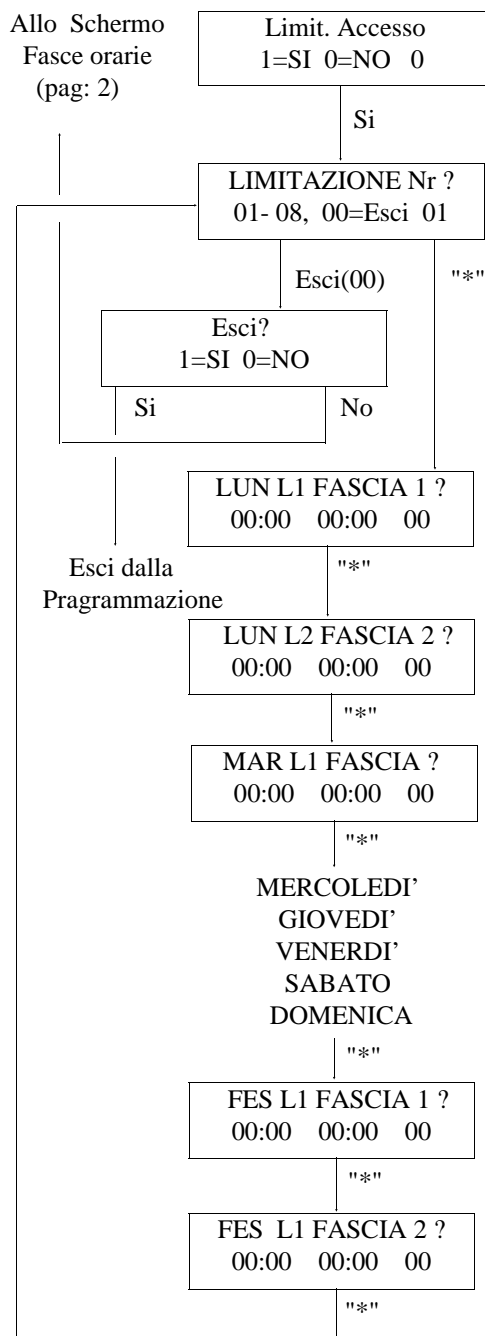

Questa procedura permette di selezionare e programmare sino ad 8 programmi orari per limitare l'utilizzo dei codici utenti durante determinate fasce orarie. Tali codici, durante le fasce orarie a cui sono assegnati, non saranno abilitati ad operare.

Premere 1 (Si) per programmare le limitazioni di accesso.
Premere 0 (No) per passare al menù successivo.

Selezionare il numero (01- 08) del programma orario di limitazione che si desidera programmare. Premere il tasto "*" per confermare. Inserire 00 seguito dal tasto "*" per uscire.

Se si è deciso di abbandonare questo menù premere il tasto "1" (Si), altrimenti premere il tasto "0" (No).

Selezionare una delle fascia precedentemente programmate da utilizzare come prima fascia durante la quale sarà inibito l'accesso al sistema, sul display compariranno automaticamente gli orari di inizio e di fine della fascia selezionata. Premere il tasto "*" per confermare.

Selezionare un'altra fascia precedentemente programmata da utilizzare come seconda fascia durante la quale sarà inibito l'accesso al sistema. Procedere come indicato nel punto precedente.

NOTA: A=Limitazione all'accesso.

Ripetere le operazioni sopra elencate per ogni giorno della settimana e per i giorni Festivi.
E' possibile utilizzare più volte la stessa fascia.

NOTA: le limitazioni vengono assegnate agli utenti al momento della programmazione dei rispettivi codici di accesso.

Paragrafo B

PROGRAMMAZIONE TEMPORANEA

(CODICE + # + 81)

Note: 1. L'utente deve avere un livello di autorità MANAGER o superiore.

2. Questa opzione sostituisce temporaneamente la programmazione degli Inserimenti / Disinserimenti ad orario.

3. Questa programmazione temporanea rimane attiva per una settimana iniziando dal giorno successivo.

LUN FASCIA D. TEM.	
00:00 AM	00:00 AM

Inserire l'ora di inizio fascia , per il disinserimento, quindi premere il tasto "*" per confermare.

Inserire i minuti, quindi premere ancora il tasto "*" per confermare .

Selezionare AM/PM (AM = ore da 00.01 a 12.00, PM = ore da 12.01 a 24.00). La commutazione tra AM e PM si effettua premendo uno qualsiasi dei tasti compresi tra 1 e 9.

Premendo di nuovo il tasto "*" si accede alla programmazione dell'ora di fine fascia relativa al Disinserimento ; programmare ora, minuti e AM/PM con la stessa procedura dell'orario di inizio.

Premere il tasto "*" per confermare.

LUN FASCIA I. TEM.	
00:00 AM	00:00 AM

(Per passare ad un giorno specifico della settimana premere #)

Ripetere le stesse procedure introducendo questa volta gli orari relativi alla fascia di inserimento.

MARTEDI'
MERCOLEDI'
GIOVEDI'
VENERDI'
SABATO'
DOMENICA'

Ripetere le operazioni sopra elencate per ogni giorno della settimana.

GIORNI ?	LMMGVSD
(0- 7)	

Selezionare i giorni della settimana in cui la modifica alla programmazione oraria deve attivarsi. La "X" che compare sotto il giorno selezionato indica che la programmazione temporanea sarà attiva in quel determinato giorno.

Premere 0 per selezionare tutti i giorni, 1 per il Lunedì 2 per il Martedì e così via.

Al termine premere il tasto "*" o "#" per confermare.

Il sistema uscirà dalla programmazione.

Esci dalla
programmazione

Alla fine della settimana i giorni attivati saranno automaticamente disattivati. La programmazione temporanea resterà memorizzata. Per riattivare nuovamente la programmazione temporanea sarà sufficiente ripetere la procedura di abilitazione.

NOTA: D=Disinserimento
I=Inserimento

Paragrafo C

INSERIMENTO ORARIO POSTICIPATO

(codice + # + 82)

L'inserimento ad orario può essere posticipato fino a 2 ore (a passi di 1 ora)
(ad esempio nel caso di lavoro straordinario).

Nota : L'utente deve avere un livello di autorità MANAGER o superiore per operare.

STRAORDINARIO
PREMI 0- 2 ORE 0

Esci dalla
programmazione

Digitare 0 (nessun ritardo), 1 (ritardo di 1 ora), 2 (ritardo di 2 ore) o tasto "*" (nessuna modifica). Il sistema esce dalla programmazione automaticamente dopo aver effettuato la scelta.

UNA VOLTA SELEZIONATA LA SCELTA NON SARA' PIU' POSSIBILE RIDURRE IL TEMPO DI RITARDO.

NOTA:

Se si desidera inserire il sistema prima della scadenza prefissata e concessa, sarà sufficiente digitare il codice di sicurezza ed il comando:

Tasto 2= Inserimento totale;


Tasto 3= Inserimento parziale.

Paragrafo D

PROGRAMMAZIONE USCITE TEMPORIZZATE A DISPOSIZIONE DELL'UTENTE

(CODICE + # + 83)


Il sistema mette a disposizione dell'utente 20 "Temporizzazioni" per le più svariate applicazioni (Esempio: luci nel giardino, condizionatore, ecc.). Tali Relè devono però essere programmati dall'installatore nel menù (# o *) 93. L'utente finale può solamente associare i relè alla temporizzazione.

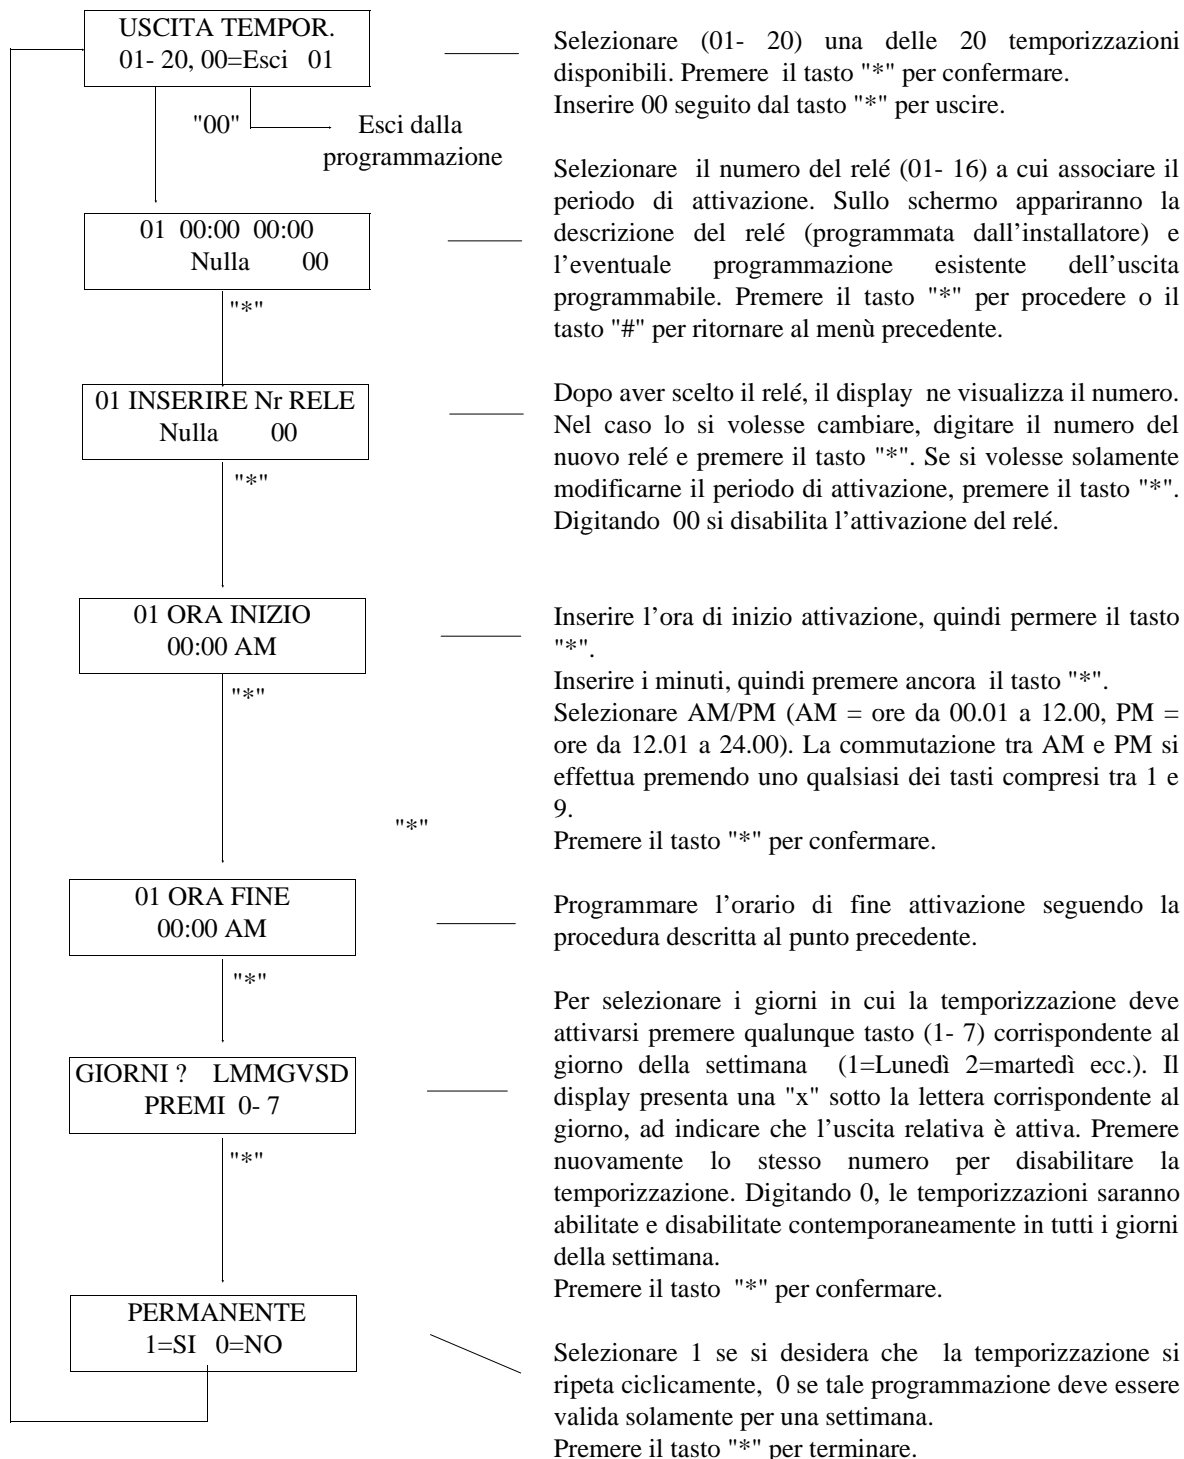


Paragrafo E

I MENU' PER LA PROGRAMMAZIONE FACILITATA

(*93 nella programmazione della centrale)

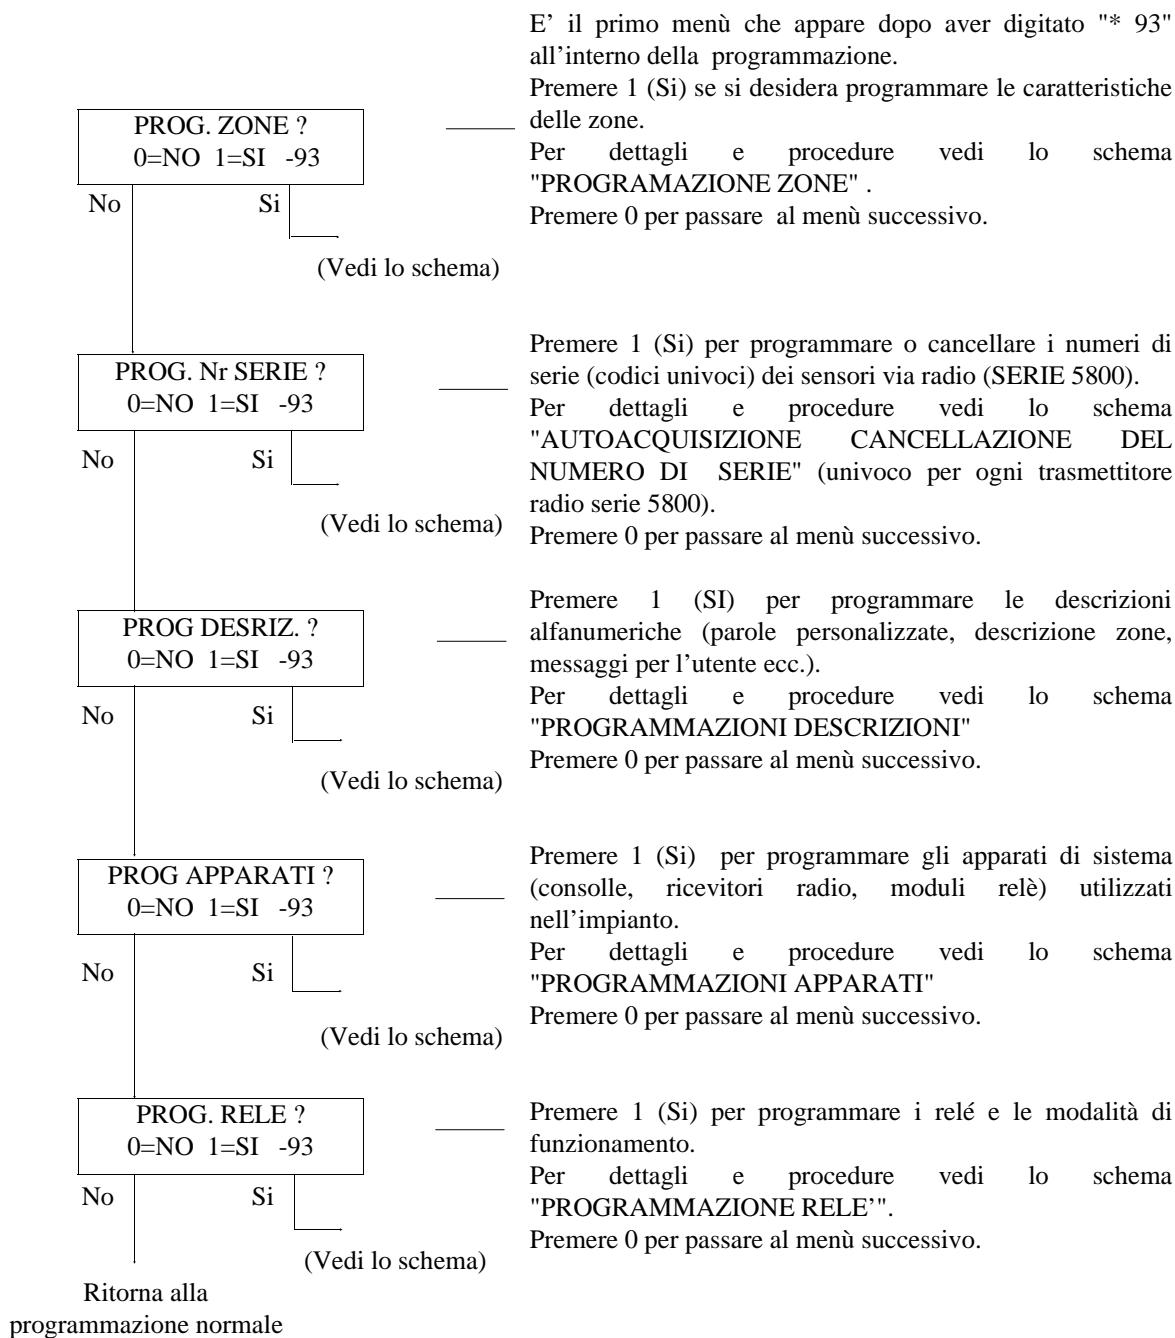NOTA: Prima di procedere alla programmazione delle zone programmare gli indirizzi 1*26 - 1*29 - 2**00 - 1*32 (vedi manuale)

SCHEMA "PROGRAMMAZIONE ZONE"

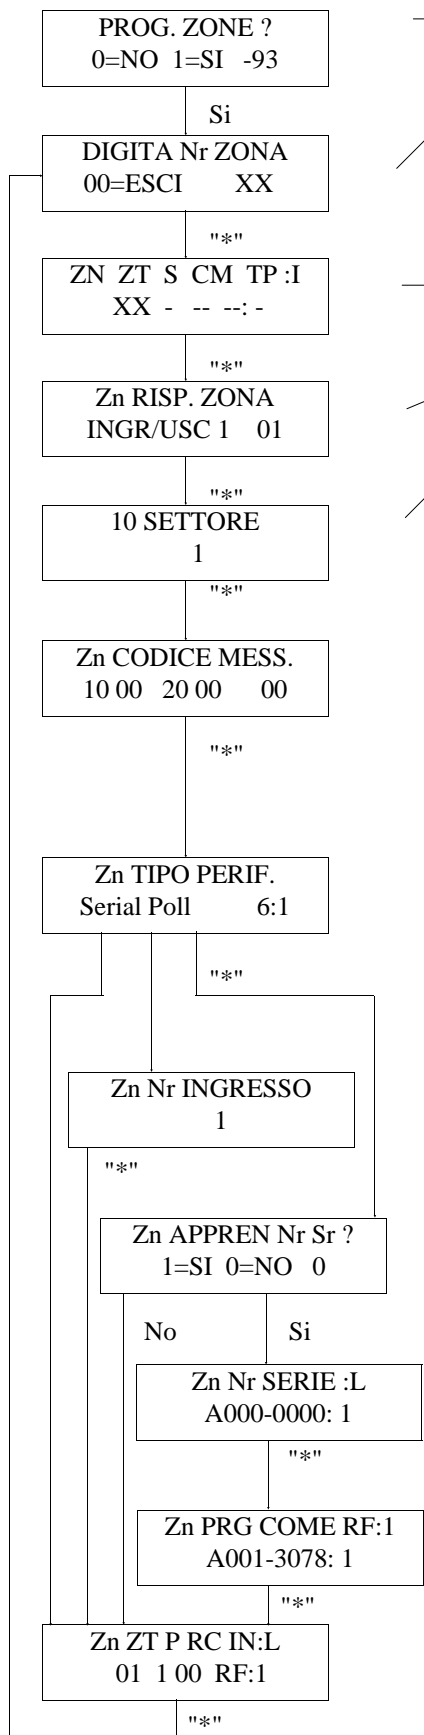

Premere 1 (Si) se si desidera programmare le caratteristiche delle zone.
Premere 0 (No) per passare al menù successivo.

Inserire il numero della zona da programmare seguito dal tasto "*".
Premere il tasto "*" per confermare.

Il display visualizza gli elementi caratteristici della zona interessata dove:
ZN=Zona, ZT = zona tipo (risposta), S = Settore, CM = Codice del messaggio (codice di trasmissione verso la centrale di sorveglianza se utilizzato), TP:I Tipo di periferica, e tipo di Ingresso.
Se soddisfacente premere il tasto "#" per passare ad un'altra zona, se invece si desidera modificare la programmazione, premere il tasto "*".

Digitare 2 cifre (00- 10 o 20- 23) per definire il tipo di risposta da attribuire alla zona scelta. Premere il tasto "*" per confermare.

Inserire il numero del settore a cui la zona è associata.
Premere il tasto "*" per confermare.

Inserire un codice esadecimale a 2 cifre (Es. 02=2 12=C 15=F) che verrà trasmesso alla centrale di sorveglianza in caso di allarme.
Premere il tasto "*" per confermare.

Se si utilizza un formato di trasmissione tipo (4+ 2) immettere il 2° codice esadecimale. Premere il tasto "*" per confermare. Qualora non si desidera programmare il secondo codice, premere di nuovo il tasto "*". Al termine il codice programmato verrà visualizzato nell'angolo in basso a destra del display. Premere "*" per continuare.

Inserire uno dei codici sottoindicati (1- 8) per identificare il tipo di apparato periferico che si vuole programmare (cablato, radio ecc.).
Premere "*" per continuare.

Le scelte possibili sono: 1=Via Filo (HW) (valido solo per le prime 9 zone cablate), 2= Non utilizzato, 3= Radio (RF) supervisionata, 4=Radio (RF) non supervisionata, 5=Pulsante radio (solo per la serie radio 5800) , 6=Multiplexer seriale (senza interruttori), 7=Multiplexer tradizionale (con interruttori) , 8= Ingresso di destra multiplexer (per gli apparati AD 4190 e AD 4278).

Nel caso in cui il trasmettitore radio abbia più di un ingresso (serie 5800) o più di un comando ed il rispettivo numero di serie sia stato precedentemente acquisito, questa videata mostra il numero dell'ingresso o del pulsante azionato (serie 5800 autoprogrammabile).


Se il numero di serie di questo punto non è stato preventivamente programmato, si può programmarlo adesso.
Premere 1 (SI) o 0 (NO).

Il numero di serie del sensore radio autoprogrammabile può essere programmato da tastiera o "acquisito" automaticamente dal sistema aprendo due volte il sensore. Ad ogni apertura del sensore, la tastiera emette due beep di conferma. Quando il numero di serie è correttamente acquisito, viene visualizzato sul display. Premere il tasto "*" per continuare.

Viene visualizzato il tipo di ingresso ed il rispettivo numero di serie.
Premere il tasto "*" per continuare.

Il display visualizza la sequenza della programmazione della zona (Zn) interessata. Il numero si trova nell'angolo in alto a sinistra del display.
Premere il tasto "*" per continuare.

SCHEMA "ACQUISIZIONE/CANCELLAZIONE DEL NUMERO DI SERIE"

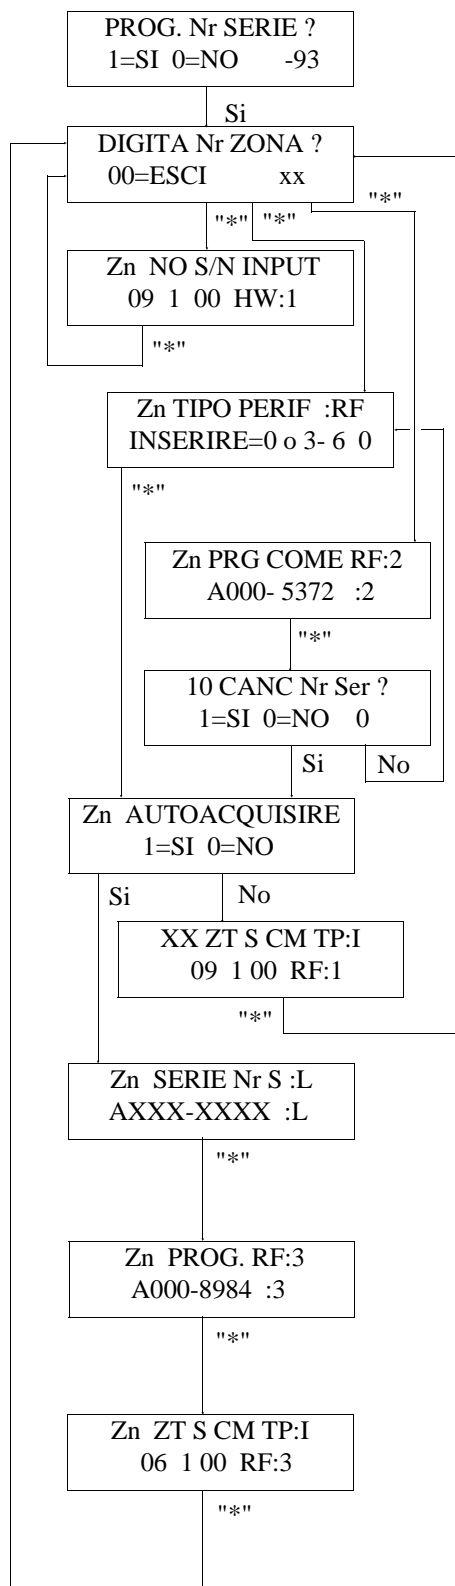

Premere 1 per "acquisire" o cancellare il numero di serie del sensore. Premere 0 per passare al menù successivo.

Immettere il numero della zona della quale si desidera "acquisire" o modificare il numero di serie. Premere il tasto "*" per continuare. Inserire 00 seguito dal tasto "*" per uscire.

Questo schermo appare se la zona digitata non è prevista come "sensore radio autoprogrammabile (5800)" (es. Via Filo HW (1-9) o multiplexer senza interruttori).

Premere il tasto "*" per ritornare allo schermo "Nr ZONA ?".

Questo schermo appare se il numero di serie del sensore non è stato ancora "acquisito": immettere il tipo desiderato (0=non usato, 3=RF supervisionato, 4=UF (RF) non supervisionato (a tasti), 5=trasmettitore radio antirapina o 6=multiplexer autoprogrammabile). Premere il tasto "*" per proseguire.

Questi schermi appaiono se il numero di serie del sensore è già stato "programmato".

Dopo aver premuto "*", il display chiede se si desidera cancellare il numero di serie precedentemente acquisito. Se la risposta è negativa (0), riapparirà lo schermo "TIPO TRASM :RF". In questo caso è possibile cambiare la tipologia del sensore. Rispondendo 1 (si) si acquisisce il nuovo numero di serie.

Premere 1(Si) per confermare la scelta, 0 (No) per non acquisire il numero di serie.

Il display visualizza la sequenza della nuova programmazione della zona; Zn (Nr Zona), ZT (tipo di zona), S (settore), CM (codice messaggio), TP:I (tipo periferica e numero dell'ingresso).


Il numero di serie può essere immesso manualmente o "acquisito" simulando due volte l'apertura del sensore. Ad ogni apertura la tastiera emette due beep di conferma. Quando il numero di serie è correttamente acquisito viene visualizzato sul display.

Premere il tasto "*" per continuare.

Questo schermo visualizza il tipo di periferica, il relativo numero di serie ed il numero dell'ingresso. In questo caso la periferica è del tipo radio (RF) a più ingressi (3), e l'ingresso programmato è il numero 3. Premere il tasto "*" per continuare.

Il display visualizza un sommario della nuova programmazione della zona; Zn (Nr Zona), ZT (tipo di zona), S (settore), CM (codice messaggio), TP:I (tipo periferica e numero di ingresso). Il numero della zona è visualizzato sulla riga in alto a sinistra. Premere il tasto "*" per continuare.

SCHEMA "PROGRAMMAZIONE DESCRIZIONI"

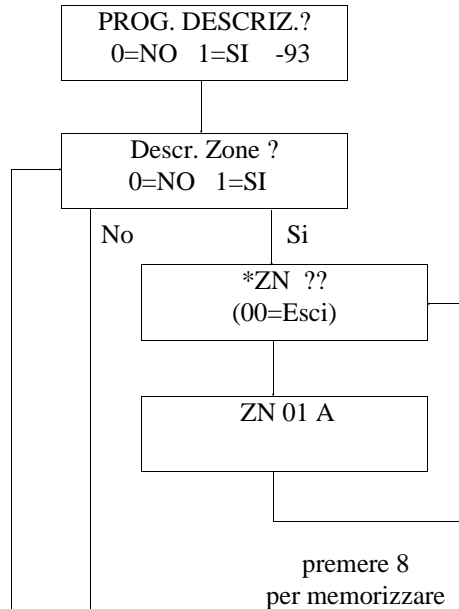

— Premere 1(Si) per programmare le descrizioni alfanumeriche. Premere 0 per passare al menù successivo.

— Premere 1 per programmare le descrizioni di zona, 0 per passare ad altre opzioni.

— Immettere il numero della zona (01- 87) per la quale si desidera programmare la descrizione.
Premere 00 per abbandonare.

— Dopo aver immesso il numero della zona, appare la prima lettera dell'alfabeto. A questo punto sono disponibili due metodi per la programmazione:


METODO A) Premere il tasto # seguito dalle tre cifre identificative della parola da inserire (fare riferimento al dizionario presente nel manuale di installazione). Premere 6 per confermare la parola ed accedere alla parola successiva. Al termine premere 8 per memorizzare la descrizione desiderata.

METODO B) Selezionare la lettera iniziale della parola desiderata facendo scorrere l'alfabeto in modo crescente (tasto 3) o decrescente (tasto 1). Quando si è raggiunta la lettera desiderata premere il tasto 6 per visualizzare la prima parola del vocabolario. Fare scorrere le parole in modo crescente (tasto 3) o decrescente (tasto 1). Quando si è raggiunta la parola desiderata premere il tasto 6 per confermare e per accedere alla parola successiva. Ripetere la procedura per ricercare le altre parole da utilizzare per la descrizione della zona ed al termine premere il tasto 8 per memorizzare.


Quando le descrizioni di tutte le zone sono programmate, premere 00 per uscire.

(vedi la pagina successiva)

(programmazione descrizioni - continua)

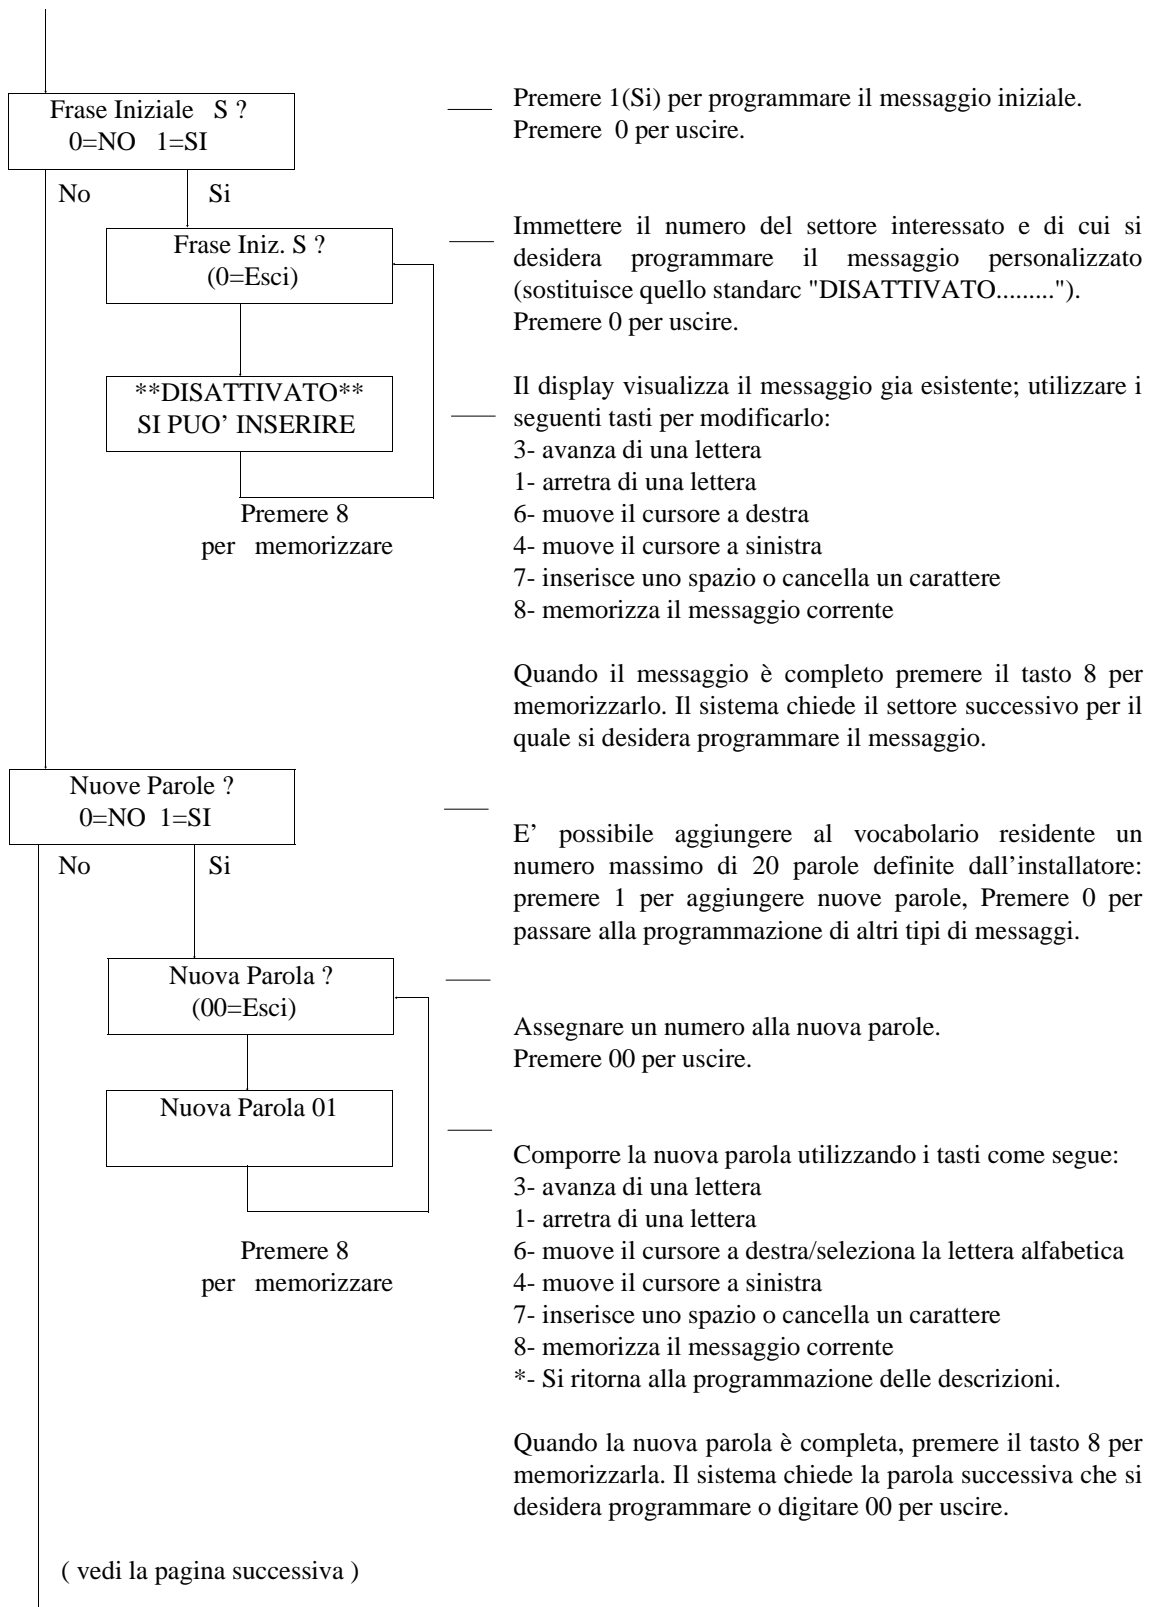

(programmazione descrizioni - continua)

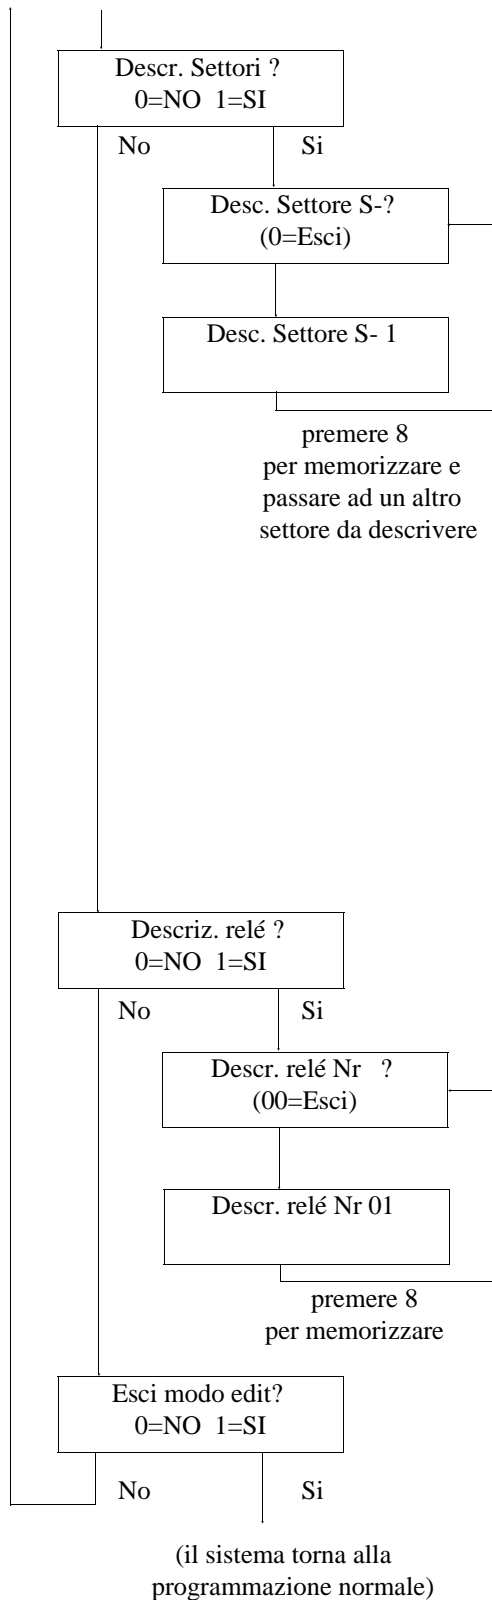

Premere 1 (Si) per programmare le descrizioni dei settori
Premere 0 per passare al menù successivo.

Immettere il numero del settore (1- 8) del quale si desidera programmare la descrizione.
Premere 0 per uscire.

Il display visualizza la descrizione di default o quella già esistente; utilizzare i seguenti tasti per modificarla:

- 3- avanza di una lettera
- 1- arretra di una lettera
- 6- Muove il cursore a destra/ seleziona le lettere dell'alfabeto
- 4- muove il cursore a sinistra
- 7- inserisce uno spazio o cancella un carattere
- 8- memorizza il messaggio corrente

Quando la descrizione è completa, premere il tasto 8 per memorizzarla. Il sistema chiede il settore successivo del quale si desidera programmare la descrizione, digitare 00 per uscire.

NOTA: La descrizione del settore deve essere composta al massimo di 4 caratteri.

Premere 1 per programmare le descrizioni dei relé, 0 per passare ad altre opzioni.

Inserire il numero del relé (01- 16) del quale si desidera programmare la descrizione. Premere 00 per uscire.

NOTA: La descrizione del relé deve essere composta al massimo di 10 caratteri.

Il display visualizza la descrizione già esistente; utilizzare i seguenti tasti per modificarla:


- 3- avanza di una lettera
- 1- arretra di una lettera
- 6- muove il cursore a destra/seleziona le lettere dell'alfabeto
- 4- muove il cursore a sinistra
- 7- inserisce uno spazio o cancella un carattere
- 8- memorizza il messaggio corrente

Quando la descrizione è completa, premere il tasto 8 per memorizzarla. Il sistema chiede il relé successivo del quale si desidera programmare la descrizione.

Premere 00 per uscire.

Premere 1 per uscire dalla programmazione messaggi,
Premere 0 per rimanere nella programmazione messaggi.

SCHEMA "PROGRAMMAZIONE APPARATI"

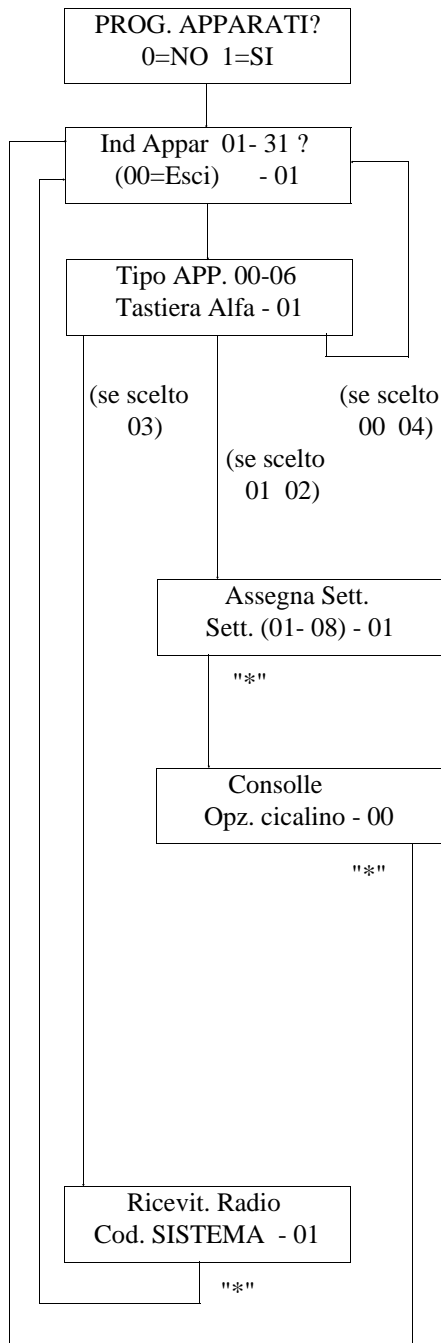

Premere 1 (Si) per programmare gli apparati del sistema.
Premere 0 per passare al menù successivo.

Immettere l'indirizzo di riconoscimento dell'apparato (01-31).
Premere 00 per uscire.

Immettere il tipo di apparato utilizzato, confermare con il dal tasto "*".
Le scelte possibili sono:

00 = non utilizzata
01 = console alfanumerica
02 = console a messaggi fissi
03 = ricevitore radio
04 = modulo relè 4204

Se l'apparato di sistema è una console, è necessario assegnarla al settore in cui si opera.
Digitare il numero del settore (01- 08) e premere il tasto "*" per continuare.

Il suono del cicalino di ogni console è programmabile fra le seguenti possibilità:


00 = nessuna soppressione
01 = soppress. suono di ins/disins e suono di ingr/uscita
02 = soppress. gong (avviso)
03 = soppress. suono di Ins/disins, gong e suono per ingr/uscita

Premere il tasto "*" per continuare

Se l'apparato è un ricevitore radio (4281 e 5881) è necessario programmare il codice di identificazione del sistema (01- 31) (vedi manuale).
Premere il tasto "*" per confermare.

SCHEMA "PROGRAMMAZIONE RELE"

(Codice + # + 93)

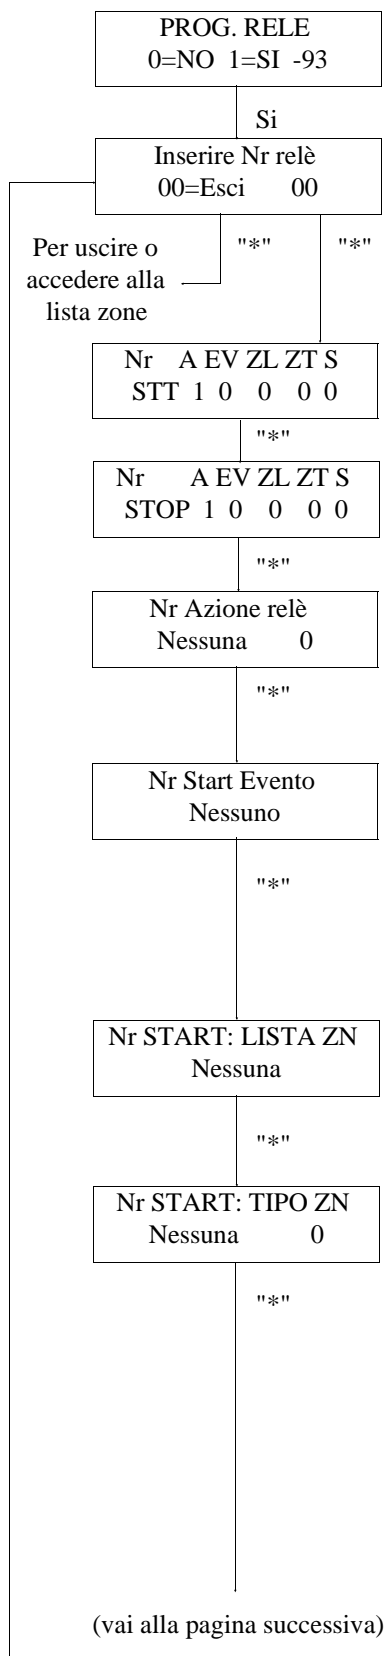

- Premere 1 (Si) per programmare i relè.
Premere 0 per passare al menù successivo.

Immettere il numero del relè da programmare (01-16). Per abbandonare la programmazione dei relè, immettere 00 e premere tre volte "*" per omettere la programmazione delle liste di zone. Per programmare le liste di zone vedi lo schema relativo.

- Questo schermo visualizza la programmazione iniziale START (STT), cioè tutti i parametri che generano l'eccitazione del relé selezionato (Nr).
Preme il tasto "*" per continuare. Premere il tasto "#" per uscire

- Questo schermo visualizza la programmazione finale STOP, cioè tutti i parametri che fanno diseccitare il relé.
Preme il tasto "*" per continuare. Premere il tasto "#" per uscire

- Selezionare il modo di funzionamento (AZIONE=A) del relé interessato. Introdurre il valore secondo le necessità operative.
0 = Non Usato 1 = impulso per 2 secondi
2 = sempre attivo 3 = Impulsivo (ON/OFF)

Premere il tasto "*" per confermare.

- Immettere il tipo di evento che farà azionare il relé:

0 = nessuno 1 = allarme
2 = guasto 3 = anomalia
4 = ripristino

Premere il tasto "*" per confermare.

- Selezionare la lista di zone (1- 8) con la quale il relé deve attivarsi.
Per programmare la lista zone vedi lo schema relativo.
Premere il tasto "*" per continuare.

- Se il relé deve essere attivato in base alla risposta della zona tipo o dallo stato di funzionamento dell'impianto inserire il valore relativo. (vedi dati nella cornice).
Premere il tasto "*" per continuare.

ZONA TIPO (Risposta)

00 = nessuna risposta	01 = ingresso/uscita 1
02 = ingresso/uscita 2	03 = perimetrale
04 = interna a seguire	05 = giorno/notte
06 = 24 ore silenziosa	07 = 24 ore udibile
08 = 24 ore ausiliaria	09 = incendio
10 = interna ritardata	23 = nessun allarme

(continua nella pagina seguente)

(programmazione relè - continua)

STATO IMPIANTO

20 = inser. parziale
 21 = inser. totale
 22 = disinserimento
 31 = fine tempo uscita
 32 = inizio tempo di ingresso
 33 = qualsiasi allarme furto
 34 = codice + # + 71
 35 = codice + # + 72
 36 = alla fine temporizz. sirena **
 37 = 2 volte temporizz. sirena **
 38 = gong
 39 = qualsiasi allarme incendio
 40 = esclusione
 41 = mancanza rete
 42 = basso livello batteria centrale
 43 = guasto comunicazione telef.
 44 = pila scarica sensori radio
 45 = guasto linea multiplexer
 51 = guasto ricevitore radio
 52 = comunicazione telefonica avvenuta
 54 = reset zona incendio
 55 = disins. + 1 minuto (solo stop)
 56 = XX minuti (solo stop) programmato in 1*74
 57 = YY secondi (solo stop) programmato in 1*75
 58 = costrizione

** o al disinserimento, quale dei due accada prima

Nr START: SETT.
Ogni Settore 0

Inserire il numero del settore (1- 8) dove prevista la zona e quindi il relé che dovrà attivarsi. Digitare 0 per tutti i settori, 1-8 per un singolo settore. Premere il tasto "*" per continuare.

"*"

Nr STOP: LISTA ZN
Nessuna 0

Selezionare la lista (1- 8) dove prevista la zona il cui relé deve disattivarsi.

Per programmare la LISTA ZONE vedi lo schema relativo.

Premere il tasto "*" per continuare.

"*"

Nr STOP: TIPO ZN
Nessuna 0

Se il relé deve essere disattivato in base al tipo di zona o allo stato dell'impianto, inserire il valore relativo (Vedi dati nella cornice). Premere il tasto "*" per continuare.

"*"

Nr STOP: SETT.
Ogni Settore 0

Inserire il numero del settore (1- 8) dove prevista la zona e quindi il relé che dovrà disattivarsi. Digitare 0 per tutti i settori, 1- 8 per un singolo settore. Premere "*" per continuare.

"*"

Nr GRUPPO relè
00

I relè possono essere raggruppati per una attivazione temporizzata comune: inserire 00 per nessun gruppo o 01- 08 per specifico gruppo.

Premere il tasto "*" per continuare.

"*"

Nr RESTRIZIONI
1=SI 0=NO 0


La programmazione di alcuni relé può essere resa inaccessibile all'utente (es. porte tagliafuoco). Premere 1 se si desidera attuare questa restrizione.

Premere il tasto "*" per continuare.

"*"

(vai alla pagina successiva)


(programmazione relè - continua)

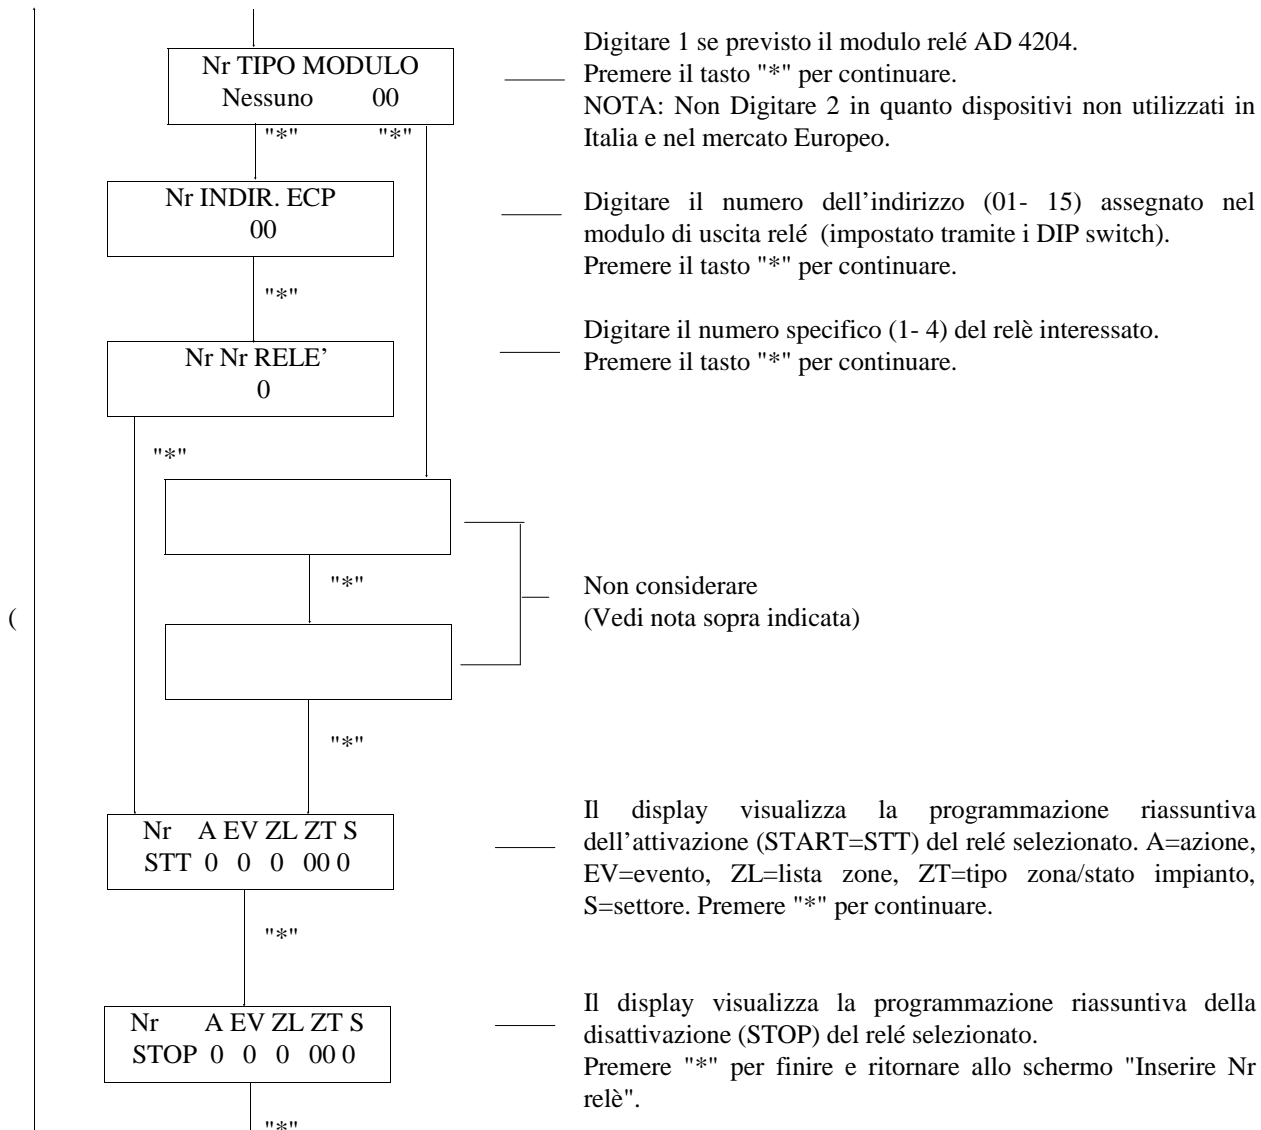

NOTA: Il sistema prevede la installazione di Max 4 moduli, per complessivi 16 relè di uscita.

SCHEMA "PROGRAMMAZIONE LISTE ZONE"

Dopo aver programmato i relé, è possibile accedere alla programmazione delle liste di zone digitando 00 quando il display visualizza "Inserire Nr relé".

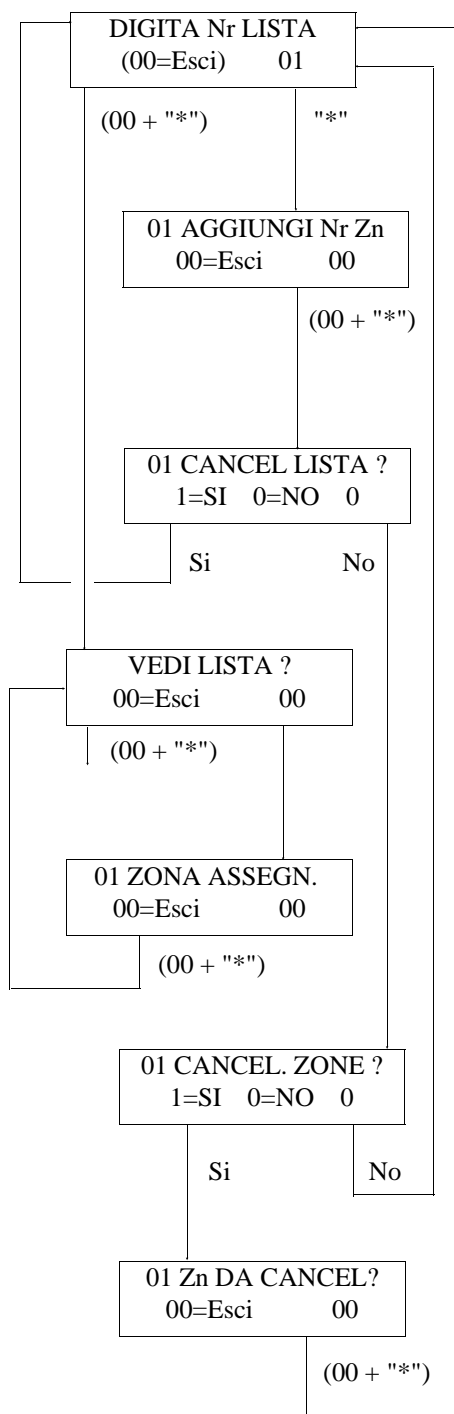

Inserire il numero della lista da programmare (01- 08) seguito dal tasto "*"; 00 per uscire e/o visionare il contenuto di una determinata lista.

Digitare le zone desiderate immettendo il ripetitivo numero (2 cifre) seguito dal tasto "*". Ripetere l'operazione per ogni zona. Quando la programmazione della lista è terminata, inserire 00 seguito dal tasto "*" per proseguire.

Premere 1 per cancellare tutti i dati contenuti nella lista selezionata. Premere 0 per accedere ad un'altra opzione. Premere il tasto "*" per proseguire.

Immettere il numero della lista (01- 08) seguito da * se si desidera verificare il contenuto dei dati introdotti. Per ritornare alla programmazione normale premere 00 + il tasto "*".

Premere il tasto "*" per analizzare in successione le zone presenti nella lista selezionata. Inserire 00 seguito dal tasto "*" per uscire.

Premere 1 se si desidera procedere alla cancellazione di una o più zone dalla lista. Premere 0 se non è necessario modificare i dati introdotti.

Inserire il numero della zona (2 cifre) da rimuovere dalla lista seguito dal tasto "*". Ripetere l'operazione per ogni zona da eliminare dall'elenco della lista interessata.. Al termine digitare 00 seguito dal tasto "*" per uscire.