

Scheda di Programmazione Zone e Tastiere

Descrizione	Pos. Prog. (P)	Cod. Def. (C)	Nuovo Codice Program. (C)
Numero di zone senza fili in questa installazione	166	000	
Numero di zone cablate in questa installazione	167	000	016
Codice ricevitore residente	168	010	

Zona No.	Descrizione Default	Assegnazione Installatore	Pos. Prog. (P)	Cod. Def. (C)	Nuovo Codice Program. (C)
1	Esterna Ritardo 1	RIV. SCALE CHIOCCIOLA SOTTO	001	081	211
2	Esterna Ritardo 2	* RIV. UFF. 1 (DA DX)	002	082	272
3	Esterna Istantanea	RIV. UFF. 2	003	080	211
4	Esterna Istantanea	RIV. UFF. 3	004	080	211
5	Esterna Istantanea	CON. MAG. SOTTO	005	080	080
6	Esterna Istantanea	RIV. UFF. FONDO CORRIDOIO	006	080	211
7	Interna Condizionata	RIV. UFF. FONDO CORR. SOTTO	007	026	211
8	Interna Condizionata	RIV. SHOW ROUTE 3	008	026	211
9	Esclusa	RIV. SHOW ROUTE 2	009	015	211
10	Esclusa	RIV. SHOW ROUTE 1	010	015	211
11	Esclusa	C.M. PORTA INGRESSO	011	015	084
12	Esclusa	RIV. FUT. 2	012	015	086
13	Esclusa	RIV. CENT. + RIV. MAG. + UFF. 4	013	015	081
14	Esclusa	CON. MAG. SOTTO *	014	015	211
15	Esclusa	CON. MAG. SOTTO	015	015	211
16	Esclusa	RIV. CON. INT. + UFF. INT. + MAG. INTER.	016	015	080

➔ **NOTA:** Le zone cablate incendio funzionano solo sulle 16 zone cablate sulla scheda della centrale e con le zone di espansione disponibili sulla tastiera LG-RK36LCD e sul modulo espansione zone LG-416. Le zone incendio non funzionano sulla scheda di espansione HWB-216. Questo non si applica sul circuito per rivelatori di fumo a 2 fili. **NOTA: La scheda di espansione HWB-216 non è omologata IMQ-ALLARME.**

* ZONA 13 = UFFICIO SCALE A CHIOCCIOLA

17	Esclusa		017	015	
18	Esclusa		018	015	
19	Esclusa		019	015	
20	Esclusa		020	015	
21	Esclusa		021	015	
22	Esclusa		022	015	
23	Esclusa		023	015	
24	Esclusa		024	015	
25	Esclusa		025	015	
26	Esclusa		026	015	
27	Esclusa		027	015	


➔ **NOTA:** Ci sono ulteriori posizioni di programma da 031 a 080 per le zone rimanenti. Anche se si possono programmare tutte le 80 zone, per problemi di spazio non sono state indicate su questo foglio di programmazione.

➔ **NOTA:** Qualsiasi zona non utilizzata dovrebbe essere disabilitata programmando 015 nella posizione idonea. Se il valore 015 dovesse essere programmato in una posizione dedicata a zona cablata, non è necessario installare una resistenza di fine linea.

➔ **NOTA:** Tutte le zone senza fili **devono** precedere **tutte** le zone cablate.

APPROVATO DA ANDREUSINI
 DATA 07/08/03 FIRMA K

NEGOZIO TOD'S
 PARIS - Roger Vivier
 N/0317/03 PI - PAG. 3/3
 REV. N° 00 del 11 luglio '03
 Elaborato da: Michele Palazzini

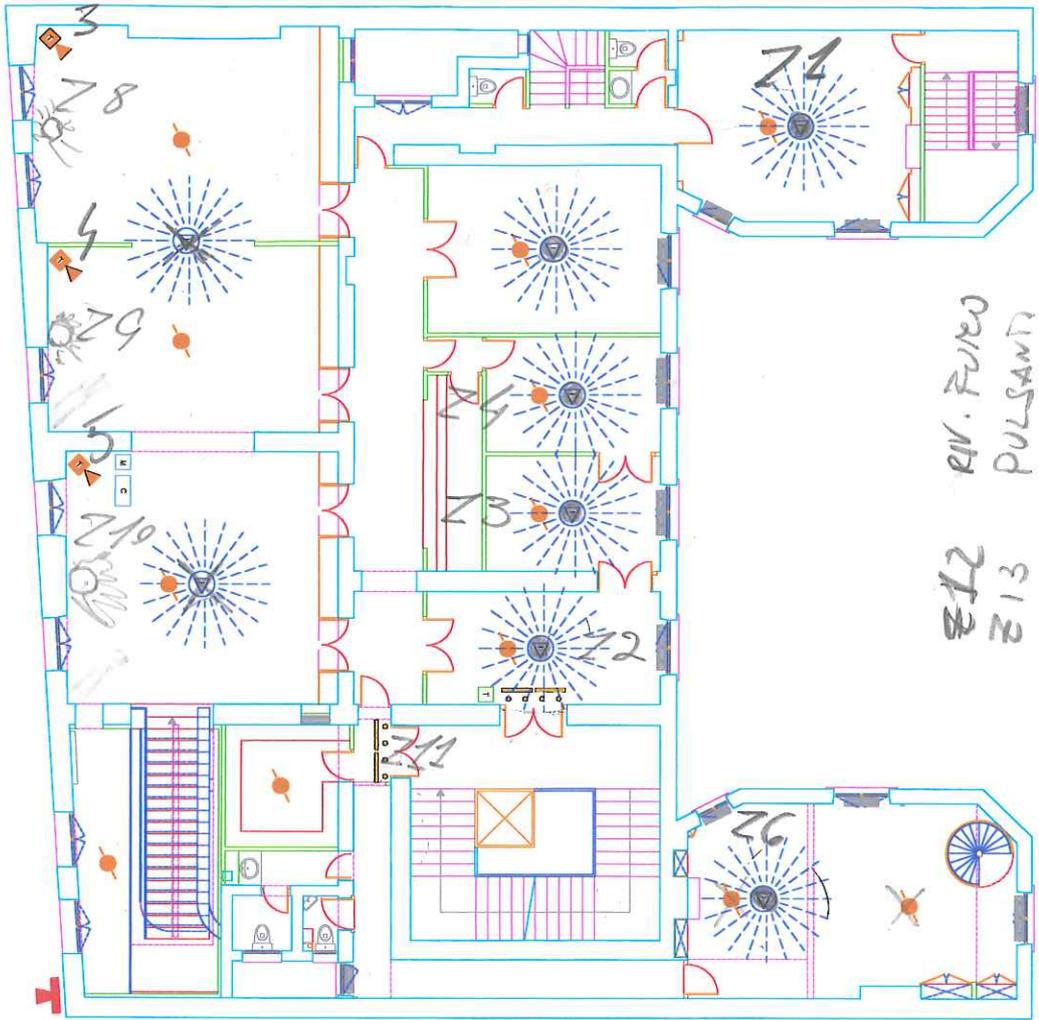


AV. FUREO
 PULSANTI
 E12
 E13

LEGENDA	
	Centrali-furto/fumo
	Centrali - fumo
	Contatto incendio
	Rivelatore fumo
	Cicloso
	Sirena
	Monitor
	Telecamera
	Rivelatore soffitto
	Voluntaria IR
	Barriera incendio

APPROVATO DA ANDREASINI
 DATA 2/8/03 FIRMA [Signature]

NEGOZIO TOD'S
 PARIS - Roger Vivier
 N/0317/03 PI - PAG. 1/3
 REV. N° 00 del 11 luglio '03
 Elaborato da: Michele Palazzini

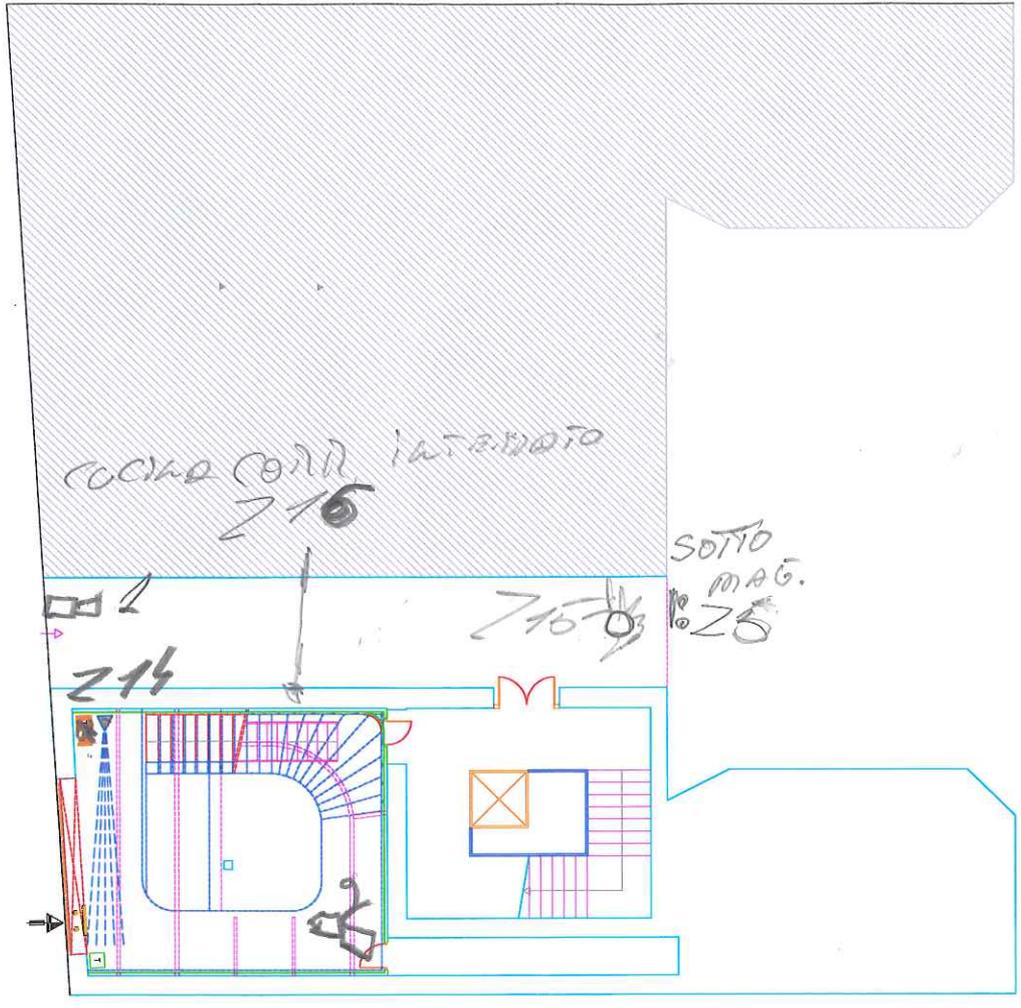

LEGENDA	
	Monitor
	Telescopio
	Rivelatore soffitto
	Volumetrico IR
	Barriera incendio
	Centrale-fumo
	Centrale - fumo
	Tastiera
	Sirena
	Contatto Magnetico
	Contatto Inerziale
	Rivelatore fumo
	Pulsante
	Contatto