



PIANO PRIMO

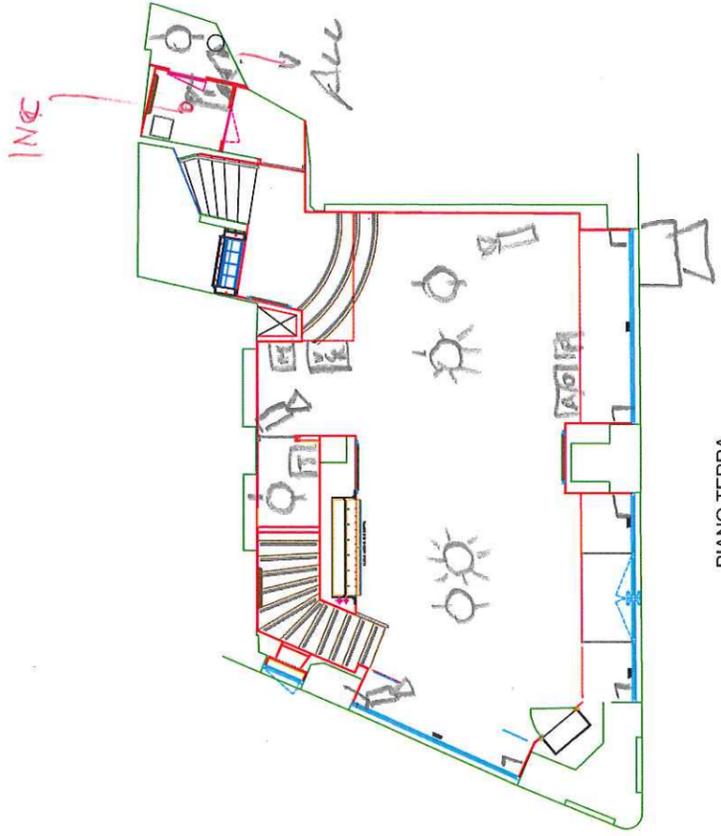

PIANO TERRA

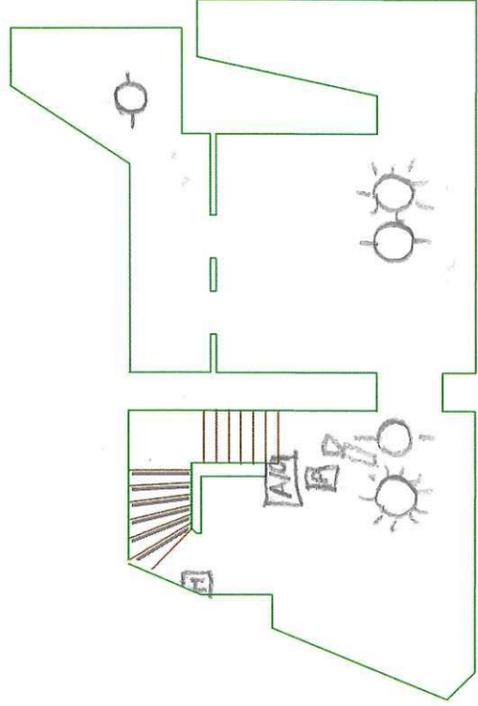

PIANO INTERRATO

## Sommario

Scheda di Programmazione Zone e Tastiere .....	1
Foglio di Programmazione Zone e Tastiere .....	2
Tabella di programmazione delle Zone .....	3
Foglio di programmazione per la definizione delle Zone .....	4
Scheda di Programmazione descrizioni Uscite Ausiliarie e/o X-10 e Tempi di programmazione .....	6
Elenco vocaboli Centrale Logo 80 .....	7
Scheda di programmazione Opzioni di Sistema .....	8
Scheda di programmazione Codici Utente .....	10
Scheda di programmazione altre Opzioni di Sistema ed Uscite Ausiliarie .....	11
Scheda di Programmazione Monitor e altre Opzioni di Sistema .....	12
Programmazione Posizioni Speciali .....	13
Scheda di Programmazione Numeri Telefonici e Identificativi Combinatore .....	14
Scheda di Programmazione Formati di Comunicazione .....	17
Scheda di Programmazione Accesso telefonico e Sorveglianza Linea Telefonica .....	18
Scheda di Programmazione Settori .....	19
Assegnazione delle Zone ai Settori e scelta di Opzioni Zona aggiuntive .....	20
Scheda di Programmazione X-10 .....	21
Scheda di Programmazione X-10 .....	22
Scheda di Programmazione X-10 .....	23
Scheda di Programmazione Uscite Ausiliarie a X-10 .....	24
Scheda di Programmazione Regolazione orologio e Opzione Orologio Inserito/Disinserito .....	25
Scheda di Programmazione Opzioni Viva-voce .....	27

## Scheda di Programmazione Zone e Tastiere

Descrizione	Pos. Prog. (P)	Cod. Def. (C)	Nuovo Codice Program. (C)
Numero di zone senza fili in questa installazione	166	000	_____
Numero di zone cablate in questa installazione	167	000	011
Codice ricevitore residente	168	010	_____

Zona No.	Descrizione Default	Assegnazione Installatore	Pos. Prog. (P)	Cod. Def. (C)	Nuovo Codice Program. (C)
1	Esterna Ritardo 1	RIVELATORE ING	001	081	212
2	Esterna Ritardo 2	// MASSA	002	082	212
3	Esterna Istantanea	// MAG. 1	003	080	211
4	Esterna Istantanea	// MAG. 2	004	080	211
5	Esterna Istantanea	// SOPPALCO 1	005	080	211
6	Esterna Istantanea	// SOPPALCO 2	006	080	211
7	Interna Condizionata	// INERZ. VETRI	007	026	080
8	Interna Condizionata	// INCENDIO MAG.	008	026	089
9	Esclusa	// // ING.	009	015	089
10	Esclusa	// // SOPPALCO	010	015	089
11	Esclusa	24 H SIR.	011	015	087
12	Esclusa	_____	012	015	_____
13	Esclusa	_____	013	015	_____
14	Esclusa	_____	014	015	_____
15	Esclusa	_____	015	015	_____
16	Esclusa	_____	016	015	_____
17	Esclusa	_____	017	015	_____
18	Esclusa	_____	018	015	_____
19	Esclusa	_____	019	015	_____
20	Esclusa	_____	020	015	_____
21	Esclusa	_____	021	015	_____
22	Esclusa	_____	022	015	_____
23	Esclusa	_____	023	015	_____
24	Esclusa	_____	024	015	_____
25	Esclusa	_____	025	015	_____
26	Esclusa	_____	026	015	_____
27	Esclusa	_____	027	015	_____

➔ **NOTA:** Le zone cablate incendio funzionano solo sulle 16 zone cablate sulla scheda della centrale e con le zone di espansione disponibili sulle tastiere LCD e HWB-416. Le zone incendio non funzionano sulla scheda di espansione HWB-216. Questo non si applica sul circuito per rivelatori di fumo a 2 fili.

➔ **NOTA:** Ci sono ulteriori posizioni di programma da 031 a 080 per le zone rimanenti. Anche se si possono programmare tutte le 80 zone, per problemi di spazio non sono state indicate su questo foglio di programmazione.

➔ **NOTA:** Qualsiasi zona non utilizzata dovrebbe essere disabilitata programmando 015 nella posizione idonea. Se il valore 015 dovesse essere programmato in una posizione dedicata a zona cablata, non è necessario installare una resistenza di fine linea.

➔ **NOTA:** Tutte le zone senza fili **devono** precedere **tutte** le zone cablate.